





Notice pour meule diamantées à profil ST4 Instructions for use for diamond grinding wheel ST4

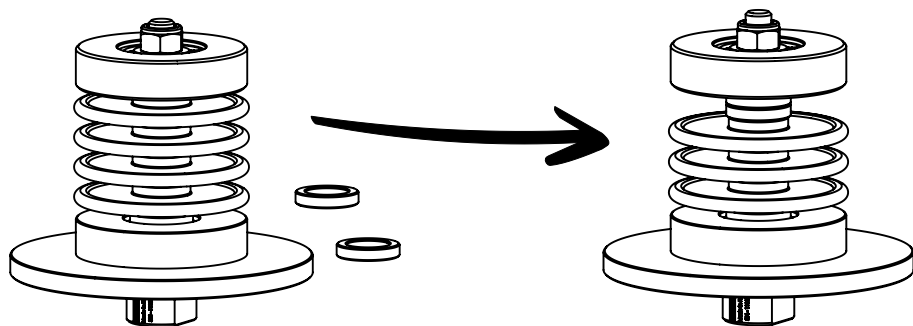


Avec la ST4, vous avez le choix d'ajuster l'emplacement des stries mais aussi de choisir entre 3 ou 4 stries en utilisant les entretoises fournies.

With the ST4, you have the choice to adjust the streaks location but also to chose between 3 or 4 streaks using the provided spacers.

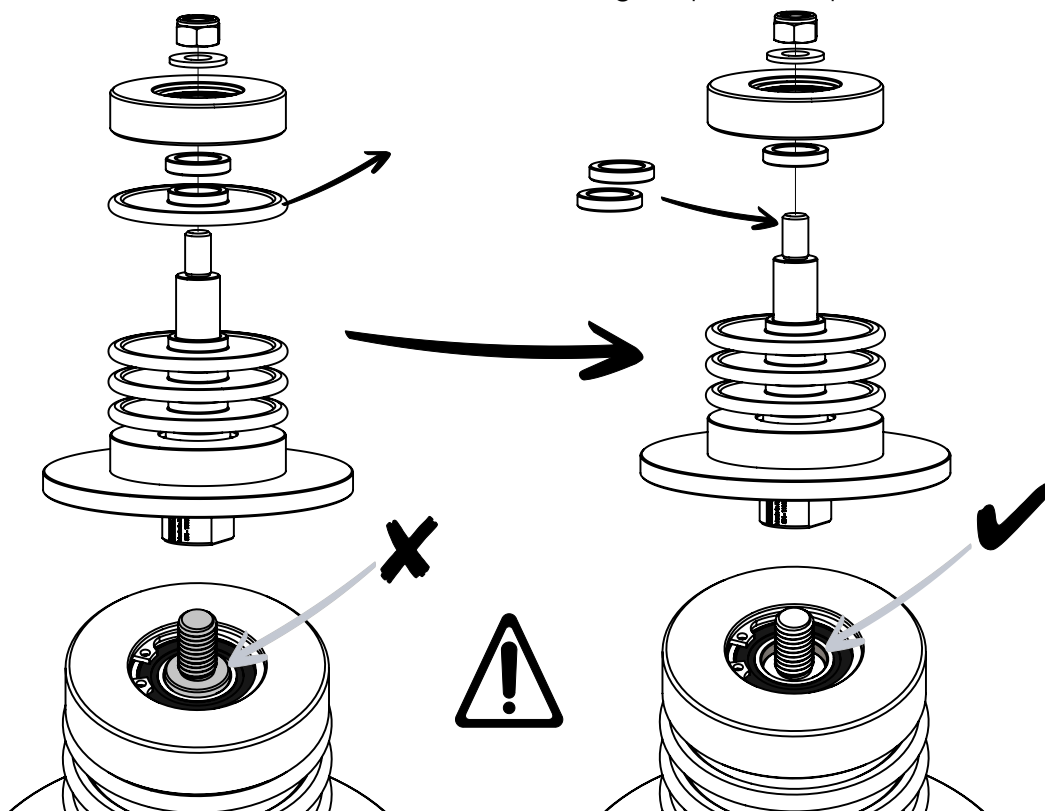

Notice pour meule diamantées à profil ST4 Instructions for use for diamond grinding wheel ST4

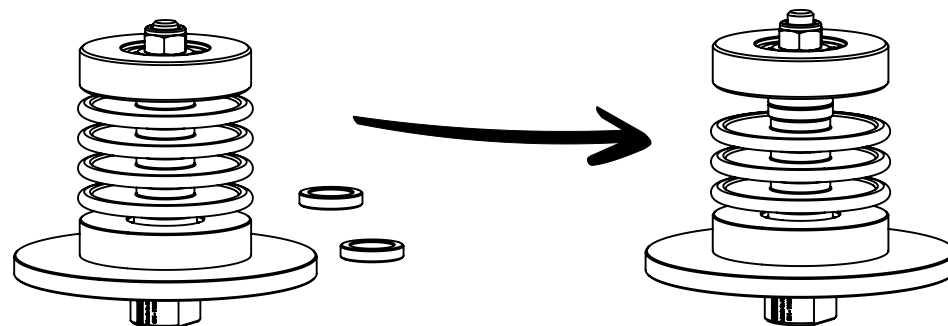

Avec la ST4, vous avez le choix d'ajuster l'emplacement des stries mais aussi de choisir entre 3 ou 4 stries en utilisant les entretoises fournies.

With the ST4, you have the choice to adjust the streaks location but also to chose between 3 or 4 streaks using the provided spacers.

