

# NOTICE D'INSTRUCTIONS

# T 250

## TRONÇONNEUSE À FRAISE SCIE



SOMMAIRE

<b>1.</b>	<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>PICTOGRAMMES.....</b>	<b>3</b>
2.1.	PICTOGRAMMES DE SECURITE MACHINE .....	3
2.2.	PICTOGRAMMES PRESENTS DANS CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS .....	3
<b>3.</b>	<b>SECURITE .....</b>	<b>4</b>
3.1.	PRESCRIPTIONS GENERALES DE SECURITE .....	4
3.2.	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE SECURITE .....	5
3.3.	PROTECTION DE L'OPERATEUR .....	5
<b>4.</b>	<b>DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>6</b>
4.1.	APPLICATION PREVUE DE LA MACHINE.....	6
4.2.	CARACTERISTIQUES.....	6
4.3.	DESCRIPTIF MACHINE.....	7
<b>5.</b>	<b>INSTALLATION .....</b>	<b>8</b>
5.1.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> CONDITIONNEMENT .....	8
5.2.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> MANUTENTION ET TRANSPORT .....	8
5.3.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> INSTALLATION DE LA MACHINE .....	9
5.4.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> RACCORDEMENT ELECTRIQUE.....	10
5.5.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> MONTAGE .....	10
5.6.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> ESSAI ET EXAMEN INITIAL AVANT LA PREMIERE UTILISATION .....	10
<b>6.</b>	<b>UTILISATION.....</b>	<b>11</b>
6.1.	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> DISPOSITIFS DE COMMANDE.....	11
6.2.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> REGLAGES.....	12
6.3.	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> PROCEDURE DE COUPE .....	13
6.4.	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> PLACEMENT DES PIECES DANS L'ETAU .....	14
6.5.	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> LIQUIDE DE COUPE .....	14
6.6.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> SELECTION DE LA DENTURE DE LA FRAISE SCIE .....	14
6.7.	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT.....	16
<b>7.</b>	<b>MAINTENANCE.....</b>	<b>18</b>
7.1.	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> MAINTENANCE QUOTIDIENNE.....	18
7.2.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> MAINTENANCE HEBDOMADAIRE.....	18
7.3.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> MAINTENANCE MENSUELLE .....	18
7.4.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> MAINTENANCE SEMESTRIELLE.....	18
7.5.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> REMPLACEMENT DE LA FRAISE SCIE.....	19
7.6.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> VIDANGE DU REDUCTEUR.....	20
7.7.	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> MISE HORS SERVICE DE LA MACHINE.....	20
<b>8.</b>	<b>CONSOMMABLES.....</b>	<b>21</b>
8.1.	CONSOMMABLES.....	21
<b>9.</b>	<b>PIECES DE RECHANGE.....</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>PARTIE ELECTRIQUE .....</b>	<b>26</b>
<b>11.</b>	<b>NIVEAU SONORE .....</b>	<b>27</b>
<b>12.</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>27</b>
<b>13.</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>27</b>
<b>14.</b>	<b>DECLARATION DE CONFORMITE.....</b>	<b>28</b>

**1. INTRODUCTION**



**Pour des raisons de sécurité, lire cette notice d'instructions attentivement avant d'utiliser cette machine. Toutes non-observations des instructions causeront des dommages aux personnes et/ou à la machine.**

Cette notice d'instructions est destinée à l'opérateur, au régleur et à l'agent de maintenance.

Cette notice d'instructions est une partie importante de votre équipement. Elle donne des règles et des guides qui vous aideront à utiliser cette machine sûrement et efficacement. Vous devez vous familiariser avec les fonctions et le fonctionnement en lisant attentivement cette notice d'instructions. Pour votre sécurité, il est en particulier très important que vous lisiez et observiez toutes les recommandations sur la machine et dans cette notice d'instructions.

Ces recommandations doivent être strictement suivies à tout moment lors de l'emploi et de l'entretien de la machine. Un manquement au suivi des guides et avertissements de sécurité de la notice d'instructions et sur la machine et/ou une utilisation différente de celle préconisée dans la notice d'instructions peut entraîner une défaillance de la machine et/ou des blessures.

Veuillez conserver cette notice d'instructions avec la machine ou dans un endroit facilement accessible à tout moment pour vous y référer ultérieurement. Assurez-vous que tout le personnel impliqué dans l'utilisation de cette

machine peut la consulter périodiquement. Si la notice d'instructions vient à être perdue ou endommagée, veuillez nous consulter ou consulter votre revendeur afin d'en obtenir une nouvelle copie.

Utiliser toujours des composants et pièces SIDAMO. Le remplacement de composants ou de pièces autres que SIDAMO peut entraîner une détérioration de la machine et mettre l'opérateur en danger.

Cette notice décrit les consignes de sécurité à appliquer par l'utilisateur. Il est de la responsabilité de l'employeur ou de l'utilisateur, suivant l'article L.4122-1 du code du travail, de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres personnes concernées par ces actes ou omissions, conformément, en particulier, aux instructions qui lui sont données.

L'employeur doit réaliser une évaluation des risques particuliers liés à son activité, doit former les travailleurs à la machine et à la prévention de ces risques, et informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, des instructions ou consignes les concernant.

**2. PICTOGRAMMES**

**2.1. PICTOGRAMMES DE SECURITE MACHINE**

Signification des pictogrammes de sécurité apposés sur la machine :

Vous devrez les maintenir propres et les remplacer lorsqu'ils sont illisibles ou décollés.



Port de lunettes de protection obligatoire



Port de protection auditive obligatoire



Lire attentivement la notice d'instructions



Ne porter aucun vêtement ample, des manches larges, des bijoux, des bracelets, des montres, alliance... Porter des coiffes pour les cheveux longs



Port de gants obligatoire



Port de chaussures de sécurité obligatoire



Présence et sens des dents de la fraise scie



Sens de la fraise scie

**2.2. PICTOGRAMMES PRESENTS DANS CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS**




Danger direct pour les personnes et dommages de la machine



Dommages possibles de la machine ou de son environnement



Note



Niveau de capacité technique : opérateur, utilisateur  
Niveau de capacité technique : régleur, entretien  
Niveau de capacité technique : agent de maintenance



Effectif minimal requis pour certaines opérations



**Les opérations électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié et habilité aux travaux électriques basse tension.**

### 3. SECURITE

#### 3.1. PRESCRIPTIONS GENERALES DE SECURITE



**Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de choc mécanique et de blessure des personnes lors de l'utilisation des outils électriques, respecter les prescriptions de sécurité de base.**

Cette notice d'instructions ne prend en compte que les comportements raisonnablement prévisibles.

Nos machines sont conçues et réalisées en considérant toujours la sécurité de l'opérateur.

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage dû à l'inexpérience, à une utilisation incorrecte de la machine et/ou à son endommagement et/ou au non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.

En règle générale, les accidents surviennent toujours à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'une absence de lecture de la notice d'instructions.

Nous vous rappelons que toute modification de la machine entraînera un désengagement de notre part.

Vérifier la présence, l'état et le fonctionnement de toutes les protections avant de débuter le travail.

S'assurer que les pièces mobiles fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés et que la machine fonctionne parfaitement pendant sa mise en service.

Seul le personnel compétent et autorisé est autorisé à réparer ou remplacer les pièces endommagées.

Conserver une zone de travail propre et ordonnée.

Veiller à ce que toute la zone de travail soit visible de la position de travail.

Des aires de travail et des établis encombrés sont une source potentielle de blessures.

Ne pas utiliser la machine à l'extérieur, dans des locaux très humides, en présence de liquides inflammables ou de gaz.

Positionner la machine dans une zone de travail suffisamment éclairée.

Ne laisser personne, particulièrement les enfants ou des animaux, non autorisés dans la zone de travail, toucher les outils ou les câbles électriques et les garder éloignés de la zone de travail.

Ne jamais s'éloigner de la machine en cours de fonctionnement. Toujours couper l'alimentation secteur. Ne s'éloigner de la machine que lorsque cette dernière est complètement à l'arrêt.



Ne pas forcer l'outil, il fera un meilleur travail et sera plus sûr au régime pour lequel il est prévu.

Ne pas forcer les petits outils pour réaliser le travail correspondant à un outil plus gros.

Ne pas utiliser les outils pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas prévus.



Ne pas endommager le câble d'alimentation électrique.

Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation électrique pour le retirer de la prise de courant.

Maintenir le câble d'alimentation électrique éloigné des sources de chaleur, des parties grasses et/ou des bords tranchants.

Protéger le câble d'alimentation électrique contre l'humidité et tous risques éventuels de dégradations.

Vérifier périodiquement le câble d'alimentation électrique et s'il est endommagé, le faire réparer par un réparateur agréé.

Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé.

Ne pas utiliser la machine si l'interrupteur ne commande ni l'arrêt ni la marche.



Ne pas présumer de ses forces.

Toujours garder une position stable et un bon équilibre.

Surveiller ce que l'on fait, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser la machine en état de fatigue.

Toujours utiliser les deux mains pour faire fonctionner cette machine.

L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux décrits dans la notice d'instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes.

L'utilisateur est responsable de sa machine et s'assure que :

- La tronçonneuse est utilisée par des personnes ayant eu connaissance des instructions et autorisées à le faire.
- Les règles de sécurité ont bien été respectées.
- Les utilisateurs soient informés des règles de sécurité.
- Les utilisateurs ont lu et compris la notice d'instructions.
- Les responsabilités pour les opérations de maintenance et d'éventuelles réparations ont bien été assignées et observées.
- Les défauts ou dysfonctionnements ont été immédiatement notifiés à un réparateur agréé ou auprès de votre revendeur.
- La tronçonneuse doit être utilisée dans les domaines d'application décrits dans cette notice. Toute utilisation autre que celle indiquée sur la présente notice d'instructions peut constituer un danger.
- Les protections mécaniques et/ou électriques ne doivent pas être enlevées ou shuntées.
- Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée.

SIDAMO décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou objets par suite de non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.

### 3.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE SECURITE



#### Prescriptions particulières de sécurité pour les tronçonneuses à fraise scie.

Avant utilisation, la machine doit être montée correctement dans son ensemble.

S'assurer qu'aucune clé de serrage ne se trouve sur la tronçonneuse avant de la mettre en fonctionnement.

Ne pas heurter la tronçonneuse sur la pièce à tronçonner mais appliquer une pression progressive.

Ne pas commencer la coupe en butée contre la pièce.

Ne pas utiliser de fraise scie endommagée ou déformée pour éviter les contrecoups.

S'assurer que le choix de la fraise scie, la denture et la vitesse de défilement de la fraise scie correspondent au matériau et à la section de la pièce à tronçonner.

Ne pas faire fonctionner la fraise scie lorsque les carters de fraise scie sont démontés.

Vérifier le bon fonctionnement du carter mobile de protection de fraise scie.

Ne jamais bloquer le carter mobile de protection de fraise scie.

Vérifier le bon serrage de la fraise scie.

Dans tous les cas, rester concentré sur le travail.

Pour toutes les opérations présentant des risques de coupure, brûlure, pincement, happement, enroulement, écrasement notamment chargement et déchargement des pièces à usiner, changement de fraise scie, manipulation de la pièce à usiner et de l'étau, arrêter la machine et porter des gants de protection.

Ne pas toucher la fraise scie en mouvement.

Il est très important d'empêcher le renversement du liquide de coupe sur la zone environnante, créant en cela un risque de glissade.

Porter toujours des lunettes de protection.

Tenir les mains à distance des zones de coupe quand la machine est en fonctionnement.

Ne jamais maintenir les pièces à usiner à la main, les bloquer soigneusement à l'aide de l'étau.

Utiliser des vitesses de coupe adéquates.

Porter une protection auditive.

Veiller à ce qu'aucune personne ne se trouve dans le passage des débris et étincelles provoqués par les coupes.

Porter une protection respiratoire pour réduire le risque d'inhalation de poussières dangereuses.

Lorsque la coupe est terminée, raccompagner la tête dans sa position de départ (repos, vers le haut).

Lorsque la machine est arrêtée, la fraise scie continue sa rotation quelques secondes avant son arrêt complet.

La fraise scie peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de la machine. Attendre le refroidissement de la fraise scie avant le remplacement.

Ne pas ajouter d'accessoires supplémentaires en vue d'opérations pour lesquelles ils ne sont pas conçus.

L'utilisation d'un accessoire inapproprié est synonyme de risques d'accidents.

Maintenir toujours la fraise scie propre.

Ne pas nettoyer la fraise scie lorsqu'elle est en mouvement.

Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, mettre le sectionneur/commutateur de vitesse sur la position « 0 », puis introduire un cadenas.

Pour le nettoyage, porter des lunettes et des gants de protection, et utiliser un pinceau et un chiffon propre et sec.

Maintenir toujours le plateau de travail de la tronçonneuse propre et non encombré.

Garder le carter ventilateur propre et non couvert pour assurer correctement le fonctionnement de la machine.

Remplacer le fond d'étau lorsqu'il est usé.



Les accidents sont généralement la conséquence de :

- Absence d'accessoires qui permettent de maintenir correctement la pièce à usiner.
- Désordre : les accessoires, s'ils existent, ne sont pas rangés et l'opérateur ne les trouvant pas, s'en passe.
- Un mode opératoire inapproprié ou dangereux.
- Une formation, un apprentissage, et/ou une expérience insuffisants des opérateurs pour l'utilisation de la machine.
- Absence des carters de protection pendant l'utilisation de la machine.
- Des vêtements non ajustés, l'absence de lunettes pour certains travaux.

### 3.3. PROTECTION DE L'OPERATEUR



Pour la sécurité de l'opérateur, veiller à ce que les parties non travaillantes soient toujours recouvertes par un carter de protection.

Cette machine est conçue pour un seul opérateur.

L'opérateur doit porter des équipements de protection individuelle adaptés :

- Lunettes de protection.
- Protection auditive.
- Chaussures de sécurité.
- Gants de protection.



L'opérateur doit porter des vêtements ajustés et si nécessaire des coiffes pour cheveux longs.

L'opérateur ne doit pas porter par exemple :

- De vêtement ample, de manches larges.
- De bracelets, de montre, d'alliance, de bijoux.
- Tout autre objet risquant de s'accrocher aux éléments mobiles de la machine.



**4. DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT**

**4.1. APPLICATION PREVUE DE LA MACHINE**

Cette tronçonneuse à fraise scie modèle T250 est conçue et réalisée uniquement pour couper des métaux ferreux, profilés ou pleins.

Dans le cas d'une mauvaise utilisation ou de tronçonnage de matériaux différents de ceux cités ci-avant, le constructeur déclinera toute responsabilité.




**Ne pas utiliser cette machine pour la coupe de matériaux (béton, parpaing, pavé, pierre etc.), ni de métaux non ferreux (aluminium, laiton, fonte, cuivre etc.), ni du bois ou dérivés.**

**4.2. CARACTERISTIQUES**

- Fabrication européenne.
- Tête et étau pivotants à 45° à gauche et à droite.
- Etau monté sur glissière à rattrapage de jeu.
- Double étau anti-bavure.
- Mors mobile pour coupe à 45° à droite.
- Carter de protection de fraise scie en fonte d'aluminium.
- Système de lubrification de la fraise scie par pompe à membrane munie d'un filtre intermédiaire.
- Transmission par réducteur à bain d'huile.
- Bâti en fonte aciérée.
- Bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette.
- Commandes très basse tension 24 V.
- Arrêt coup de poing à accrochage.
- Sélecteur de vitesses cadencé à 3 points.
- Isolation électrique IP 54.
- Livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 350 mm.

Capacités de coupes (mm)	Rond	Carré	Rectangle (L x h)	Ouverture étau (mm)	Dimensions fraise scie (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Alimentation	Puissance moteur (kW)	Poids socle inclus (kg)	Dimensions (l x H x P) (mm)
90°	80	65	80 x 55	120	250 x 2,5 x 32	51	230 V monophasé	0,9	110	460 x 1630 x 940
45° G	65	55	60 x 55							
45° D	58	45	55 x 45							

4.3. DESCRIPTIF MACHINE

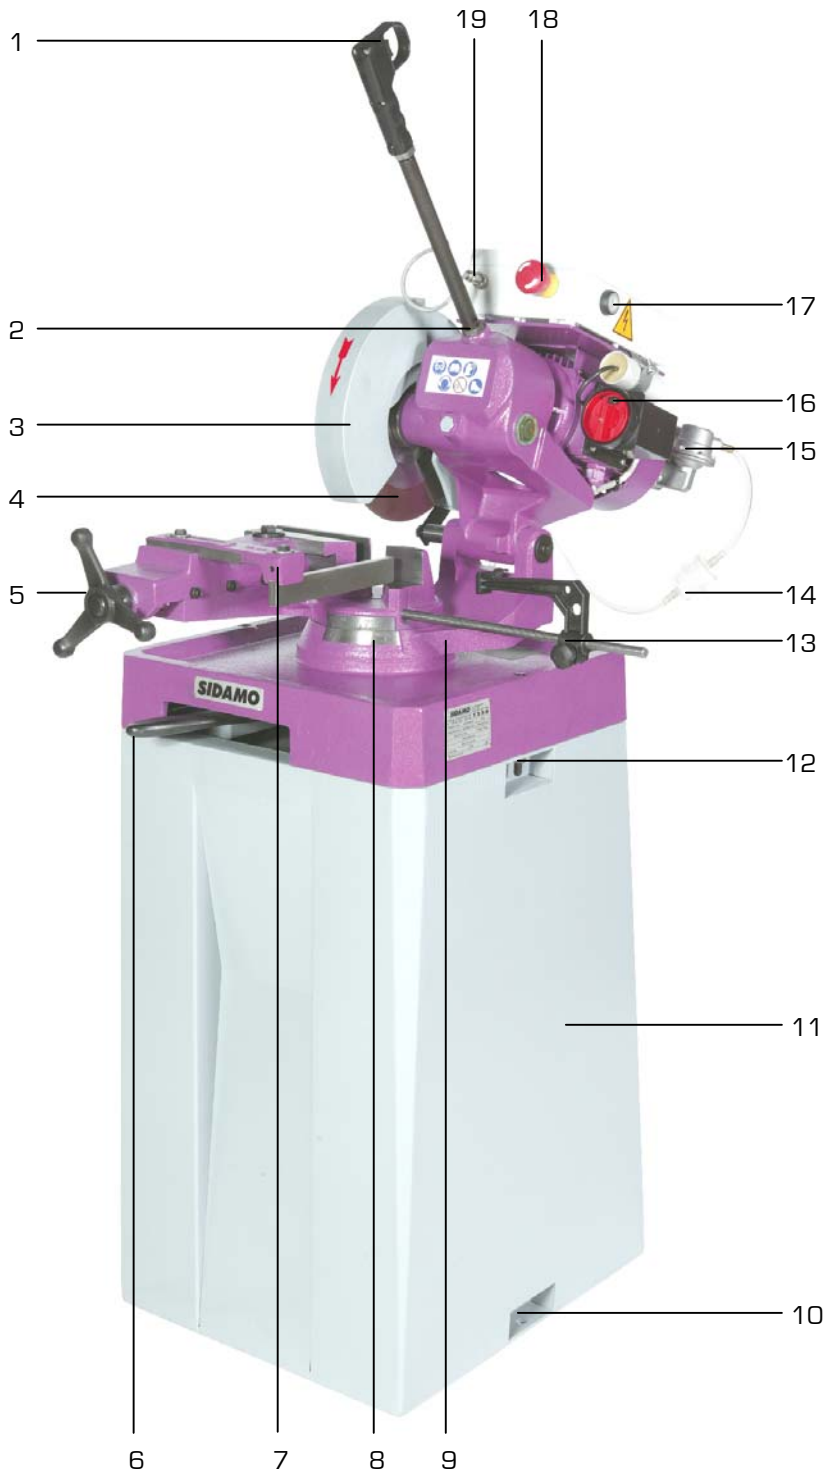

1. Poignée de commande avec interrupteur à gâchette
2. Siège pour bras de commande
3. Carter de protection de fraise scie
4. Fraise scie
5. Volant de serrage d'étau
6. Levier de blocage étau
7. Etau anti-bavure
8. Graduation
9. Support de tête
10. Points de fixation scellement/socle
11. Socle
12. Points de fixation machine/socle
13. Butée de coupe
14. Filtre liquide de coupe
15. Pompe liquide de coupe
16. Sectionneur / Commutateur
17. Interrupteur de mise sous tension
18. Arrêt coup de poing à accrochage
19. Fiche de connexion boîtier électrique

Figure 1

## 5. INSTALLATION

### 5.1. ○○○ CONDITIONNEMENT



**Un petit sac anti-humidité peut se trouver dans l'emballage. Ne pas le laisser à la portée des enfants et le jeter.**

La tronçonneuse est conditionnée et fournie avec une fraise scie (pas de 6) mais sans liquide de coupe, dans une caisse en bois, facilitant la manutention et le stockage.

Afin de déplacer la tronçonneuse, utiliser un transpalette ou un chariot élévateur.

Lors du déballage, sortir chaque élément de la tronçonneuse, vérifier l'état général puis procéder à l'assemblage.

Conserver la notice d'instructions pour y faire référence ultérieurement.

Si le produit ne vous semble pas correct ou si des éléments sont cassés ou manquants, contacter votre vendeur.

### 5.2. ○○○ MANUTENTION ET TRANSPORT



**Les interventions décrites ci-dessous doivent être exécutées par du personnel qualifié et habilité.**




Compte tenu du poids (80 kg sans socle) et des dimensions de la machine, la manutention et la mise en place doivent s'effectuer à l'aide d'un moyen approprié et avec l'assistance de plusieurs personnes.

Pour soulever la tronçonneuse, se munir d'une cheville à œillet avec un filetage (M16 - portée maximum 400 kg). La visser dans le trou prévu pour fixer le bras de commande (2 fig.1) (voir figure ci-jointe).

Accrocher la machine au moyen d'un câble ou d'une sangle équipée d'un crochet dont la portée est appropriée.

Procéder au levage de la tronçonneuse avec la plus grande attention, éloigner les personnes étrangères au levage.

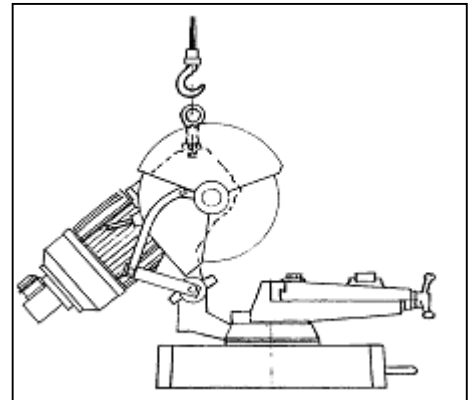

Le poids de la machine avec le socle est de 110 kg.



5.3. ○○○ INSTALLATION DE LA MACHINE



Les interventions décrites ci-dessous doivent être exécutées par du personnel qualifié et habilité.

**Environnement de l'installation :**

- Tension d'alimentation électrique conforme aux caractéristiques de la machine.
- Température ambiante comprise entre -10°C et +50°C.
- Humidité relative de l'air ne dépassant pas 90%.
- Ventilation du lieu d'installation suffisante.
- Zone de travail suffisamment éclairée pour un travail en toute sécurité : l'éclairage doit être de 300 LUX.

Tenir compte de l'emplacement de la machine dans la pièce, celui-ci doit favoriser les déplacements et les mouvements. Respecter une distance de 800 mm minimum entre l'arrière de la machine et le mur.


Fixer la machine sur le socle au moyen des boulons de fixation (12 fig.1).

Placer la machine sur un sol en béton de 200 mm d'épaisseur environ et dont la largeur dépasse la base de

100 mm de chaque côté. S'assurer que la surface du sol est nivelée et lisse.

Fixer au sol (10 fig.1) en utilisant les vis appropriées enfoncées dans le béton.

Avant de serrer les vis, il faut vérifier si la tronçonneuse est de niveau.

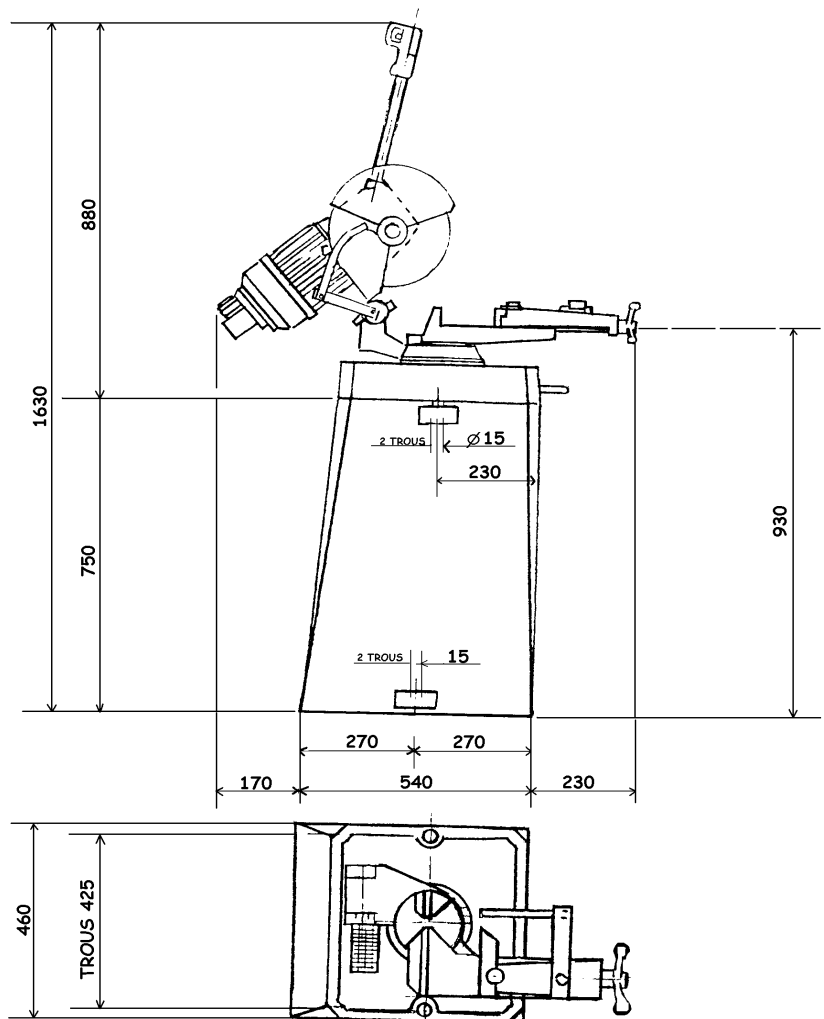

## 5.4. ○○○ RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Les opérations électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié et habilité aux travaux électriques basse tension.



### PRESENCE ELECTRIQUE

S'assurer que le voltage du moteur correspond à celui de la ligne d'alimentation.

Effectuer le branchement au moyen du câble qui sort à l'arrière de la boîte électrique. Pour le branchement, utiliser une prise conforme aux normes « EN 60309-1 ».

Contrôler que l'installation électrique sur laquelle la machine sera branchée soit bien reliée à la terre conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Nous rappelons à l'utilisateur qu'il doit toujours y avoir, en amont de l'installation électrique, une protection magnétothermique sauvegardant tous les conducteurs contre les courts-circuits et contre les surcharges.

Cette protection doit toujours être choisie sur la base des caractéristiques électriques de la machine, spécifiées sur la plaque signalétique :

- Tension : 230 V monophasé
- Fréquence : 50 Hz
- Intensité : 5,5 A
- Puissance moteur : 0,9 kW



Relier à l'extrémité du câble d'alimentation de la tronçonneuse une prise électrique homologuée (NF EN 60309-1) selon la réglementation en vigueur. Introduire le conducteur de protection jaune-vert sur la borne correspondante signalée (logo terre).



L'usage de l'appareil avec un câble endommagé est rigoureusement interdit.



Ne pas retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le fil, tirer uniquement sur la fiche.



Vérifier le sens de défilement de la fraise scie.

La garantie ne comprend pas les dommages dus à une mauvaise connexion.

Le pictogramme de sens de rotation de la fraise scie est présent sur le carter de protection ainsi que le pictogramme pour le sens de montage de la fraise scie.



## 5.5. ○○○ MONTAGE

### Bras de commande

- Visser la partie filetée du bras de commande dans le trou (2 fig.1). Connecter la fiche du micro-contact de la poignée à gâchette à la prise se trouvant sur le boîtier électrique (19 fig.1).

### Butée de coupe

- Visser la partie filetée de la butée de coupe (13 fig.1) dans son siège, puis la bloquer.

## 5.6. ○○○ ESSAI ET EXAMEN INITIAL AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Vérifier que les protections sont présentes, intactes et en bon état de fonctionnement.

Vérifier que les pièces mobiles fonctionnent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés.

Vérifier l'état de la fraise scie.

Vérifier que la tronçonneuse est bien fixée à sa base, la base fixée avec le socle et le socle fixé au sol.

Vérifier que la machine fonctionne parfaitement à vide.

Vérifier la descente de la tête de fraise scie, le carter de fraise scie.

**6. UTILISATION**



Avant toute mise en marche, se familiariser avec les dispositifs de commande.




Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, mettre le sectionneur/commutateur de vitesse sur la position « 0 », puis introduire un cadenas.

**6.1. ○○○ DISPOSITIFS DE COMMANDE**


**Boîtier de commandes électriques**

- A. Interrupteur de mise en marche. Cet interrupteur est muni d'un voyant blanc à signal lumineux précisant la mise sous tension.
- B. Sectionneur / commutateur de vitesse [cadenassable 3 positions] :
  - Position « 1 » : rotation de la fraise scie (51 tr/min).
  - Position « 0 » : arrêt de la fraise scie (même si appuie sur la gâchette).
- C. Arrêt coup de poing à accrochage.

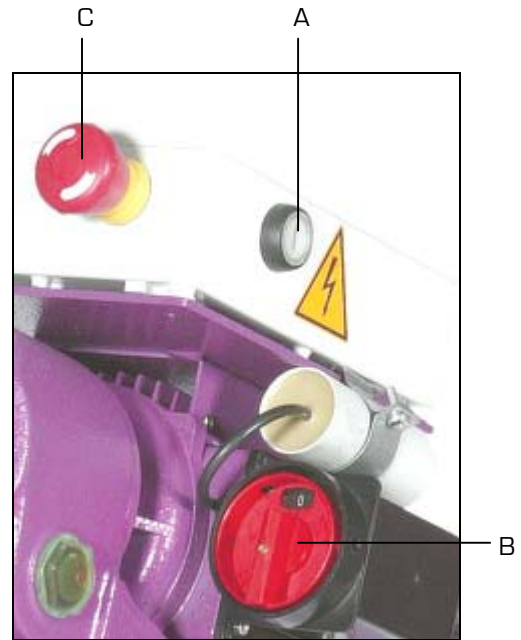

**Poignée de commande avec interrupteur à gâchette**

- Le bras de commande (A) permet de descendre et de relever la tête pendant la procédure de coupe. Il dispose d'une poignée de commande (B), composée d'un interrupteur à gâchette et muni d'un câble relié à une fiche vissée sur le boîtier électrique situé sur la tête de la machine (C). Elle est munie d'un dispositif de protection contre les démarrages intempestifs. L'interrupteur de commande à gâchette permet d'actionner la rotation de la fraise scie.

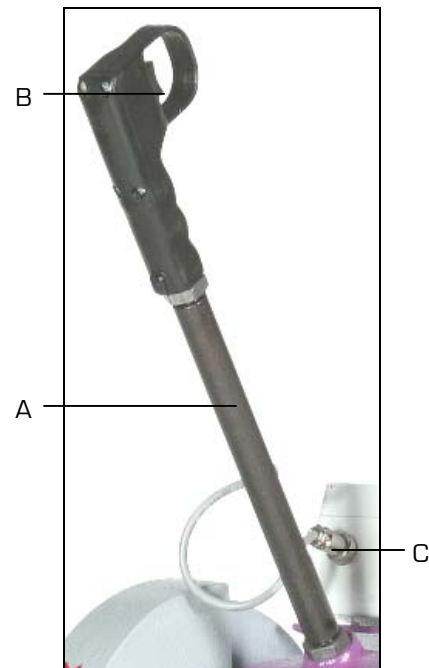

6.2. ●●○ REGLAGES



**Couper l'alimentation électrique de la machine avant de réaliser ces opérations.**

**Coupes d'angles**

La tronçonneuse à fraise scie permet d'exécuter des coupes à 45° Gauche/Droite et des angles intermédiaires :

1. Débloquer le levier (A) se trouvant à la base de la tronçonneuse.
2. Pivoter la tête ou l'étau du coté permettant la coupe souhaitée.
3. Bloquer le levier (A).



**Bloquer fermement le levier afin d'éviter que l'étau ne change de position pendant la coupe.**

**Groupe étau**

- Serrer la pièce au moyen du volant d'étau (A).



**Avant d'effectuer une coupe, s'assurer que la pièce à couper est solidement bloquée dans l'étau, afin d'éviter qu'elle ne change de position pendant la coupe.**



**Ne pas positionner des pièces à couper sur le groupe étau :**

- Pendant la coupe.
- Alors qu'un profilé est déjà introduit dans l'étau.




**En fonction du positionnement de l'étau pendant les coupes d'angle, déplacer le mors mobile (56 fig.2) en desserrant la vis (58 fig.2), à défaut celui-ci sera coupé.**

**Butée réglable de fin de coupe**

Il est possible de régler la course de descente à l'aide de la butée de profondeur :

1. Desserrer le contre-écrou (A).
2. Serrer ou desserrer, selon nécessité, la vis de butée (B).
3. Resserrer ensuite le contre-écrou (A).

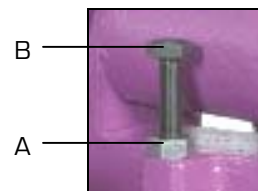


**La vis de butée (B) ne doit pas être serrée trop enfoncée, car, dans ce cas, la fraise scie découperait le fond d'étau. Veiller à ce que la vis de butée soit toujours à la bonne hauteur avant de mettre la machine en marche.**

**Butée de coupe**

La longueur de la pièce à couper peut être réglée au moyen de la butée de coupe :

1. Choisir la longueur de coupe désirée avec la barre (A).
2. Poser la pièce à couper dans l'étau de façon que son extrémité touche la came de butée (B), puis serrer la vis de réglage (C).
3. Bloquer la pièce à couper dans l'étau.
4. Vérifier la longueur de la pièce.

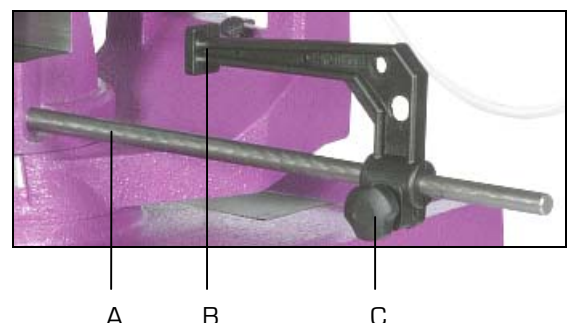

6.3. ○○○ PROCEDURE DE COUPE



Port des équipements de protection individuelle adaptés obligatoire.



Toutes les opérations concernant la procédure de coupe doivent être exécutées lorsque la tête de la machine se trouve en position de repos et la fraise scie arrêtée.



Tenir les mains à distance des zones de coupe quand la machine est en fonctionnement.  
Avant d'effectuer toute opération de mise en position du profilé ou enlèvement des déchets de coupe, arrêter la machine.



Toujours utiliser l'étau : les pièces soumises à la coupe doivent être parfaitement bloquées par l'étau pour éviter toute projection.



Lors de la coupe, débris de métal chaud.



Avant toute utilisation, s'assurer qu'aucune clé de serrage ne se trouve sur la tronçonneuse.



Afin d'obtenir une excellente finition de coupe, il est impératif de se servir de l'étau anti-bavure.

**Cycle d'opération**

Instruction de coupe :

1. Mettre la tête à l'angle de coupe désiré.
2. Ouvrir l'étau suffisamment.
3. Régler la butée de profondeur.
4. Introduire le profilé à couper dans l'étau à la longueur souhaitée (vérifier son positionnement).
5. Bloquer la pièce à l'aide du volant d'étau (5 fig.1).
6. Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche (17 fig.1), le voyant s'allume et signale que la machine est sous tension.
7. A l'aide du sectionneur/commutateur de vitesse (16 fig.1), sélectionner la position « 1 ».
8. Saisir le bras de commande par la poignée (1 fig.1) et appuyer sur l'interrupteur à gâchette, ce qui entraînera la rotation de la fraise scie.
9. En position de repos (tête vers le haut), le carter de protection amovible couvre complètement la fraise scie (3 fig.1). Pendant la coupe, celui-ci s'ouvre automatiquement et de façon proportionnelle à la phase de descente, en ne découvrant que la partie réservée à la coupe.
10. S'assurer qu'une quantité suffisante de liquide de refroidissement coule pendant la coupe.
11. Afin d'éviter la rupture des dents de la fraise scie, appuyer délicatement. Rentrer doucement en contact avec la pièce à tronçonner. En aucun cas, ne pas forcer lors de la coupe.
12. Ne pas se tenir en face de la fraise scie mais légèrement de côté.



Laisser le temps à la fraise scie de prendre sa vitesse maximum avant de commencer à couper.  
Ne pas freiner ou bloquer la fraise scie en effectuant des pressions trop importantes.



Attendre l'arrêt complet de la fraise scie avant de débloquer une pièce ou de changer l'angle de coupe.

Arrêt :

1. Après la coupe, remettre la tête en position initiale.
2. Relâcher la gâchette, la fraise scie s'arrêtera automatiquement. La fraise scie continue sa rotation quelques secondes avant son arrêt complet.
3. Positionner le sectionneur/commutateur de vitesse sur la position « 0 » (16 fig.1).
4. Appuyer sur l'arrêt coup de poing à accrochage (18 fig.1).
5. Ouvrir l'étau.
6. Repousser la pièce à couper ou l'enlever.



Lorsque la coupe est terminée, raccompagner la tête dans sa position de départ (repos, vers le haut).

6.4.  **PLACEMENT DES PIÈCES DANS L'ÉTAU**

Afin de garantir des coupes précises, un rendement optimum et une longévité accrue de la fraise scie, les figures ci-dessous montrent les conseils de serrage des pièces dans l'étau en fonction de leur forme.



6.5.  **LIQUIDE DE COUPE**

Introduire le liquide de coupe composé d'eau et d'huile soluble (4 litres) dans le bac de remplissage : diluer l'huile soluble en respectant les pourcentages prescrits par le fabricant du produit (en règle générale, 10/15%).

Veiller à ce qu'une quantité suffisante de liquide de coupe lubrifie en abondance la fraise scie.

Régler le débit au moyen du robinet situé à l'arrière de la machine.

Vidanger le liquide de coupe au moins deux fois par an, au moyen de la vis de purge située à l'arrière de la machine. Nettoyer également la grille (filtre).

6.6.  **SELECTION DE LA DENTURE DE LA FRAISE SCIE**

CLASSIFICATION DES MATERIAUX ET CHOIX DE LA FRAISE SCIE

- ✓ Choisir une fraise scie à la denture adaptée au profil de la coupe.

Les différents paramètres tels que la dureté du matériau, la forme, l'épaisseur, la pièce à couper, le choix de la fraise scie, la vitesse de coupe et la vitesse de descente de la tête doivent être réunis pour obtenir une qualité de coupe optimum.

De différents problèmes peuvent être résolus plus facilement si l'opérateur connaît bien ces spécifications.

**Choix de la fraise scie**



Tout d'abord, il faut choisir le pas adéquat au matériau à couper, selon les critères suivants :

- Les pièces de section faible et/ou variable tels que les profilés, tuyaux et plaques requièrent une denture étroite de sorte que le nombre de dents utilisées simultanément pour la coupe soit de 3 à 6.
- Les pièces de sections élevées et les pièces massives requièrent une denture plus espacée pour permettre une quantité plus élevée de copeaux et une meilleure pénétration des dents.
- Les pièces coupées en paquets requièrent une denture combinée.

**Caractéristiques de la fraise scie**

Les fraises scie les plus utilisées sont en bi-métal, HSS.

**Préconisations des fraises scie**

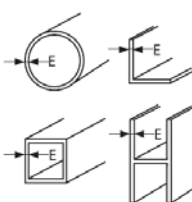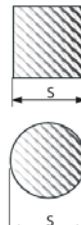	Épaisseur des profilés (E) (mm)	Denture (mm)	Type denture*	Vitesse conseillée		Section des pleins (S) (mm)	Denture (mm)	Type denture*	Vitesse conseillée
<b>Tubes et profilés</b> 	1 à 2	Pas de 3	BW - ACME	2	<b>Pleins</b> 	5 à 10	Pas de 3	BW - ACME	1 et 2
	2 à 3	Pas de 4	BW - ACME	2		10 à 15	Pas de 4	BW - ACME	1 et 2
	3 à 4	Pas de 5	C - HELLER	2		15 à 20	Pas de 5	C - HELLER	1
	4 à 6	Pas de 6	C - HELLER	2		20 à 25	Pas de 6	C - HELLER	1
	7 à 9	Pas de 8	C - HELLER	1		25 à 35	Pas de 8	C - HELLER	1
	9 à 12	Pas de 10	C - HELLER	1		30 à 40	Pas de 10	C - HELLER	1
	13 à 16	Pas de 12	C - HELLER	1		35 à 50	Pas de 12	C - HELLER	1

**\* DENTURE ACME :**

Affûtage des dents : une sur deux, faces opposées.  
 Hauteur d'affûtage : sur les deux tiers de la hauteur de la dent.  
 Coupe de tubes et profilés : jusqu'à 3 mm d'épaisseur.

**\* DENTURE HELLER :**

Affûtage des dents : une sur deux, des deux cotés.  
 Coupe de tubes et profilés : supérieure à 3 mm d'épaisseur.  
 Coupe de pleins : diviser la plus petite section par 4.

**Exemple :** pour des coupes à 90°

- Carré de 50 x 50 mm                      50 : 4 = 12,5                      Choisir un pas de 12 mm
- Rectangle de 60 x 30 mm                30 : 4 = 7,5                        Choisir un pas de 8 mm



Il est conseillé de remplacer le diamètre de fraise scie standard par un diamètre inférieur :

- Diamètre 250 mm pour les coupes de tubes et profilés.
- Diamètre 225 mm pour les coupes de pleins.

## 6.7. ○○○ INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

### Blocage de la fraise scie dans la pièce



Couper l'alimentation électrique de la machine avant de réaliser cette opération.



Port de gants obligatoire.

1. Relâcher la gâchette [1 fig.1].
2. Positionner le sectionneur/commutateur de vitesse sur la position « 0 » [16 fig.1].
3. Ouvrir l'étau avec précaution.
4. Relever la tête de fraise scie avec précaution.
5. Dégager la pièce avec précaution.
6. Vérifier si la fraise scie n'est pas détériorée.



Remplacer la fraise scie si elle est détériorée (dents cassées par exemple).

### Redémarrage d'un cycle suite à un arrêt coup de poing à accrochage

1. Déverrouiller l'arrêt coup de poing à accrochage [18 fig.1].
2. Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche [17 fig.1], le voyant s'allume et signale que la machine est sous tension.

### Coupure électrique

1. Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche [17 fig.1], le voyant s'allume et signale que la machine est sous tension.



La machine est équipée d'une installation électrique à très basse tension (24 V) avec un dispositif à manque de tension empêchant tout redémarrage intempestif.



Défaut	Remède
Usure prématurée de la fraise scie :	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Utiliser un pas plus fin (pour les épaisseurs fines) ou augmenter le pas dans les autres cas.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Effectuer une pression constante et correcte.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Réduire la vitesse de coupe.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Utiliser un lubrifiant adapté au matériau à couper.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Arroser la coupe en excès.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Vérifier le montage de la fraise scie dans le bon sens.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Maintenir la pièce plus fermement.
Vibrations de la fraise scie pendant la coupe :	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Effectuer une pression constante et correcte.
	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Augmenter ou diminuer la vitesse de la fraise scie.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Utiliser un pas plus fin.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Maintenir la pièce plus fermement.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Remplacer la fraise scie.
Arrachement de dents :	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Remplacer la fraise scie.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Utiliser un pas plus fin (pour les épaisseurs fines) ou augmenter le pas dans les autres cas.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Maintenir la pièce plus fermement.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Effectuer une pression constante et correcte.
Etat de surface insuffisant :	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Augmenter la vitesse de coupe.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Effectuer une pression constante et correcte.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Utiliser un pas plus fin.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Lubrifier la coupe.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Remplacer la fraise scie.
Faces obtenues convexes ou concaves :	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Effectuer une pression constante et correcte.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Utiliser un pas de fraise scie plus grand.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Remplacer la fraise scie.
Bourrage du copeau dans la dent :	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Utiliser un pas plus grand.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Effectuer une pression constante et correcte.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Augmenter la vitesse de coupe.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Lubrifier la coupe.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Remplacer la fraise scie.
Débit de sciage insuffisant :	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Augmenter la vitesse de coupe.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Utiliser un pas plus grand.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Effectuer une pression constante et correcte.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Lubrifier la coupe.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Remplacer la fraise scie.
Coupe non perpendiculaire :	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ne pas forcer la coupe, laisser travailler la fraise scie.
Le moteur n'a pas de puissance :	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Augmenter la section du câble de rallonge.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Résoudre la baisse de tension de l'alimentation électrique.
	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ne pas forcer la coupe, laisser travailler la fraise scie.
Le moteur s'est arrêté et ne redémarre pas :	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Ne pas forcer la coupe, laisser travailler la fraise scie suite à la protection thermique enclenchée.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Augmenter la section du câble de rallonge suite à surcharge du moteur.
	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Résoudre la baisse de tension de l'alimentation électrique.

## 7. MAINTENANCE



Couper l'alimentation électrique de la machine avant de réaliser ces opérations.

Porter des gants et des lunettes de protection, et utiliser un pinceau et un chiffon propre et sec, pour toutes les opérations de nettoyage (particulièrement l'élimination des copeaux).



Ne pas utiliser de solvant ou de détergents agressifs. Ne pas immerger la machine dans l'eau, ni la laver avec un jet d'eau.



Les copeaux sont souvent très pointus et chauds. Ne pas les toucher à mains nues.



Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, mettre le sectionneur/commutateur de vitesse sur la position « 0 », puis introduire un cadenas.

Trouver ci-après les plus importantes interventions de maintenance que l'on peut classer selon leur fréquence en interventions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et semestrielles.

Le non-respect des tâches prescrites entraîne une usure prématurée et diminue les performances de la machine.



### 7.1. ●●● MAINTENANCE QUOTIDIENNE

- Nettoyer normalement la machine pour enlever les copeaux qui s'y sont accumulés.
- Nettoyer l'orifice de sortie du liquide de coupe pour éviter un excédant.
- Contrôler et remplir le réservoir de liquide de coupe.
- Contrôler si la fraise scie n'est pas usée et/ou la denture cassée.
- Relever entièrement la tête et laisser légèrement suspendre la fraise scie pour éviter toute contrainte inutile.
- Vérifier si les carters de protection, les dispositifs de sécurité et d'arrêt fonctionnent correctement.

### 7.2. ●●● MAINTENANCE HEBDOMADAIRE

- Nettoyer à fond la machine pour enlever notamment les copeaux du réservoir liquide de coupe.
- Nettoyer le filtre d'aspiration et la zone d'aspiration du liquide de coupe.

### 7.3. ●●● MAINTENANCE MENSUELLE

- Vidanger le liquide de coupe.
- Vérifier si les vis du moteur à engrenage, de la pompe et des carters de protection sont bien serrés.
- Vérifier le bon fonctionnement de la pompe de lubrification.
- Contrôler et remplacer si nécessaire le câble d'alimentation électrique.

### 7.4. ●●● MAINTENANCE SEMESTRIELLE

- Test de continuité du circuit de protection équipotentielle.

7.5. ●●○ **REPLACEMENT DE LA FRAISE SCIE**



Exécuter cette opération lorsque la tête de la machine est en position de repos, fraise scie arrêtée et alimentation électrique coupée.



Ne jamais installer de fraise scie abîmée, voilée, tordue, fendue ou ébréchée (risque de contrecoups).  
Monter une fraise scie conforme aux préconisations d'utilisation de la machine.



Remplacer la fraise scie lorsque les dents sont usées ou cassées afin d'éviter les vibrations supplémentaires ainsi que les coupes imprécises.



La fraise scie peut devenir très chaude pendant le fonctionnement de la machine. Attendre le refroidissement de la fraise scie avant le remplacement.



N'utiliser que des fraises scie conformes à celle d'origine : même diamètre, épaisseur et alésage.




Utiliser uniquement des fraises scie recommandées par SIDAMO ayant une vitesse indiquée égale ou supérieure à la vitesse indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.



**Port de gants obligatoire.**

1. S'assurer que la tête de la tronçonneuse est en position de repos, fraise scie arrêtée.
2. Retirer la vis (4).
3. Soulever le carter mobile de protection de fraise scie (2).
4. Enlever le petit carter de protection (8).
5. Dévisser l'écrou (pas à gauche) (5) ainsi que la flasque (7) qui maintient la fraise scie, en utilisant la « clé de 41 mm » livrée avec la machine.
6. Retirer soigneusement la fraise scie.
7. S'assurer que les surfaces des points d'appui de la fraise scie sont propres et ne comportent aucune particule étrangère.
8. Installer une nouvelle fraise scie.
9. Resserer l'écrou (5) ainsi que la flasque (7).
10. Remettre le petit carter de protection (8).
11. Abaisser le carter mobile de protection de fraise scie (2).
12. Revisser la vis (4).
13. S'assurer que la fraise scie ne soit pas montée de biais.
14. Vérifier la rotation de la fraise scie, celle-ci doit tourner dans le sens indiqué par la flèche située sur le carter mobile.

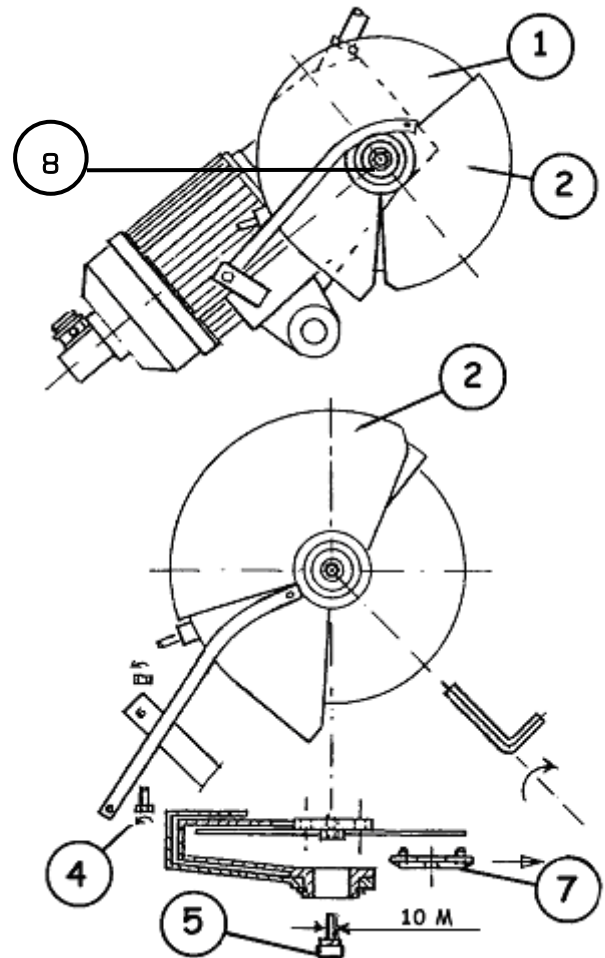

Légende :

1. Carter fixe de protection de fraise scie
2. Carter mobile de protection de fraise scie
3. Ecrou
4. Vis
5. Ecrou
6. Clé
7. Flasque



**S'assurer de la bonne direction des dents de la fraise scie lors du montage.**


## 7.6. ●●● VIDANGE DU REDUCTEUR

Il est nécessaire de remplacer l'huile du réducteur à partir des 200 premières heures d'utilisation, et par la suite au moins une fois par an.

Initialement la machine est livrée avec de l'huile de type « ESSO SPARTAN EP-220 ».

Procédure :

1. Positionner en dessous de la tête un récipient afin de recueillir l'huile usagée.
2. Abaisser la tête.
3. Dévisser le bras de commande (orifice de remplissage) [A].
4. Retirer le bouchon de vidange [B] afin que l'huile coule dans le récipient.
5. Une fois l'opération terminée, remettre le bouchon de vidange [B] et la tête de niveau.
6. Procéder au remplissage de l'huile (0,5 litres type 80 / 90 réducteur).
7. Contrôler le niveau d'huile par l'intermédiaire du niveau d'huile [C] (niveau au milieu).
8. Revisser le bouchon de remplissage [A].
9. L'huile usagée doit être éliminée conformément à la réglementation en vigueur concernant les déchets. En se rapportant aux caractéristiques figurant sur le produit.

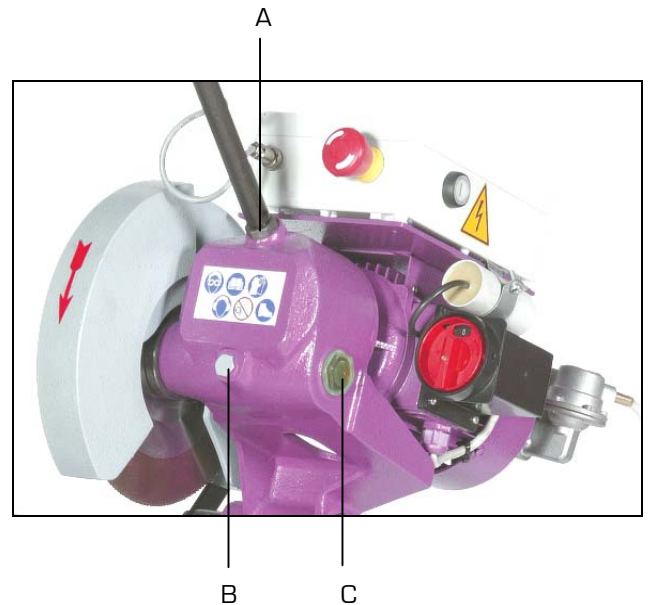

## 7.7. ●●○ MISE HORS SERVICE DE LA MACHINE

Si la tronçonneuse ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de procéder comme suit :

1. Débrancher la fiche du boîtier d'alimentation.
2. Desserrer la fraise scie.
3. Vider le réservoir de liquide de coupe.
4. Nettoyer et lubrifier la machine avec précaution.
5. Couvrir la machine, si nécessaire.

**8. CONSOMMABLES****8.1. CONSOMMABLES**


## Fraises scie

	Ø x Epaisseur x Alésage (mm)	Denture (mm)	Nombre de dents	Référence
T 250	250 x 2,5 x 32	pas de 4	200	20198088
	250 x 2,5 x 32	pas de 6	128	20198089
	250 x 2,5 x 32	pas de 8	100	20198090



9. PIÈCES DE RECHANGE

VUE ECLATEE TETE

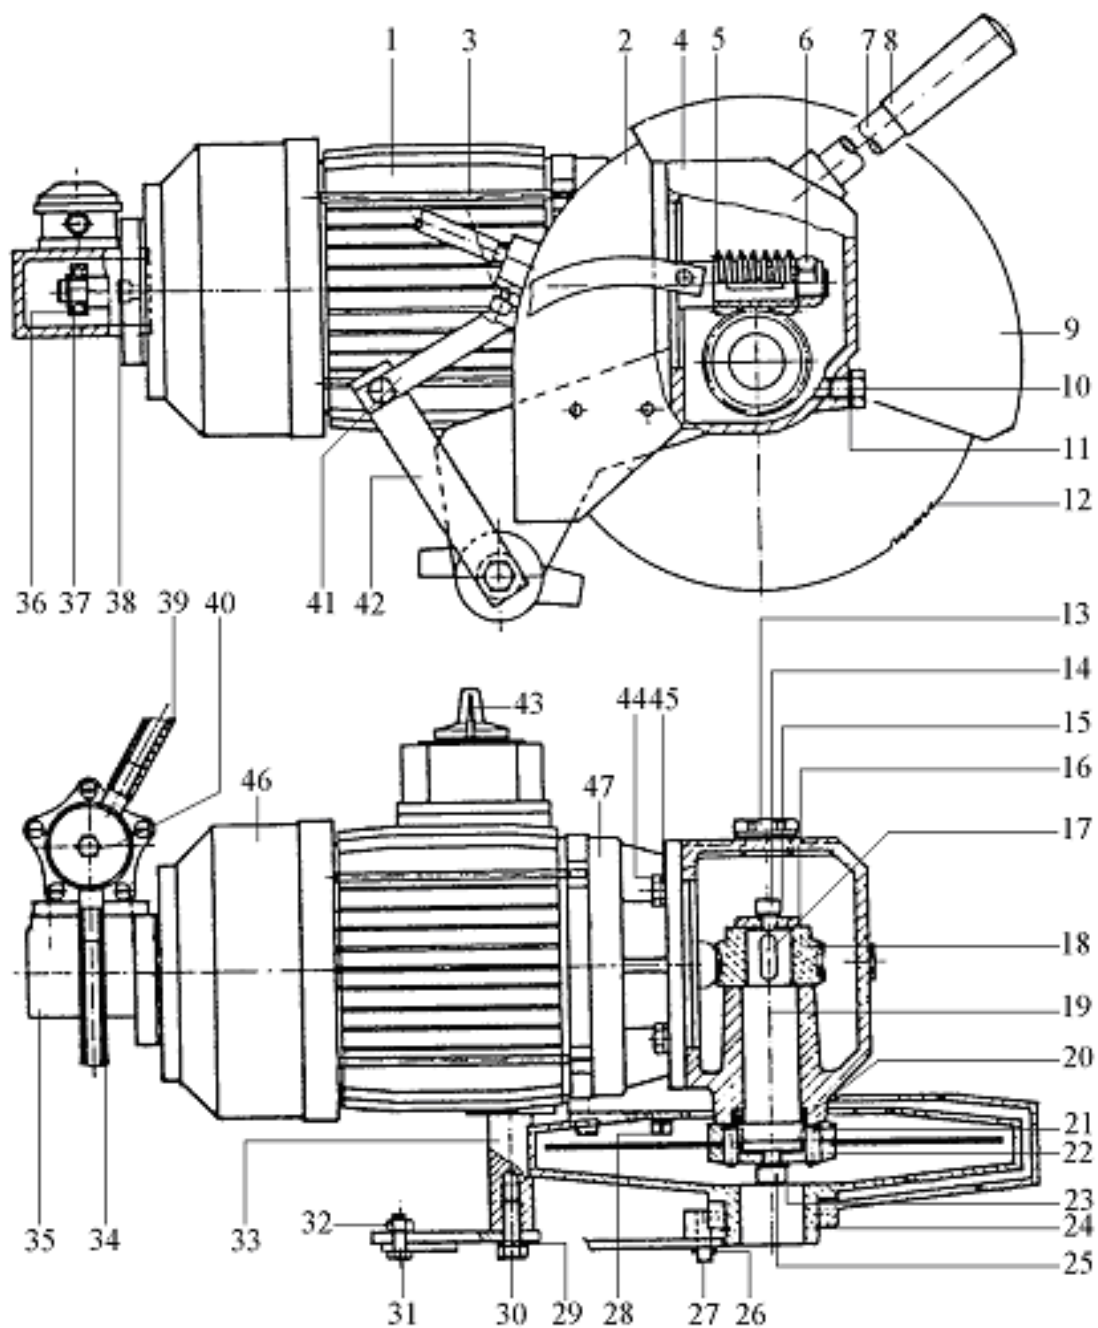

## NOMENCLATURE TETE

Repère	Désignation
1	Moteur
2	Carter fixe
3	Vis
4	Tête
5	Vis sans fin
6	Ecrou auto-bloquant
7	Bras de commande
8	Poignée gâchette
9	Carter mobile
10	Bouchon
11	Rondelle aluminium
12	Fraise scie
13	Niveau d'huile
14	Vis
15	Rondelle élastique
16	Rondelle
17	Clavette
18	Pignon en bronze
19	Arbre porte fraise
20	Circlips
21	Axe
22	Flasque de serrage
23	Rondelle
24	Circlips
25	Vis
26	Ressort à coupelle
27	Axe
28	Vis
29	Rondelle
30	Vis
31	Vis
32	Ecrou
33	Goupille élastique
34	Tuyau d'arrosage
35	Support de pompe
36	Circlips
37	Roulement radial 629
38	Vis
39	Tuyau d'arrosage
40	Pompe de refroidissement
41	Pied d'articulation
42	Bras de carter
43	Interrupteur
44	Vis
45	Rondelle
46	Carter ventilateur
47	Flasque moteur antérieur
	Boîtier support interrupteur
	Filtre pour pompe de refroidissement
	Flasque arrière / moteur
	Circlips vis sans fin / moteur
	Ventilateur / moteur

VUE ECLATEE BASE

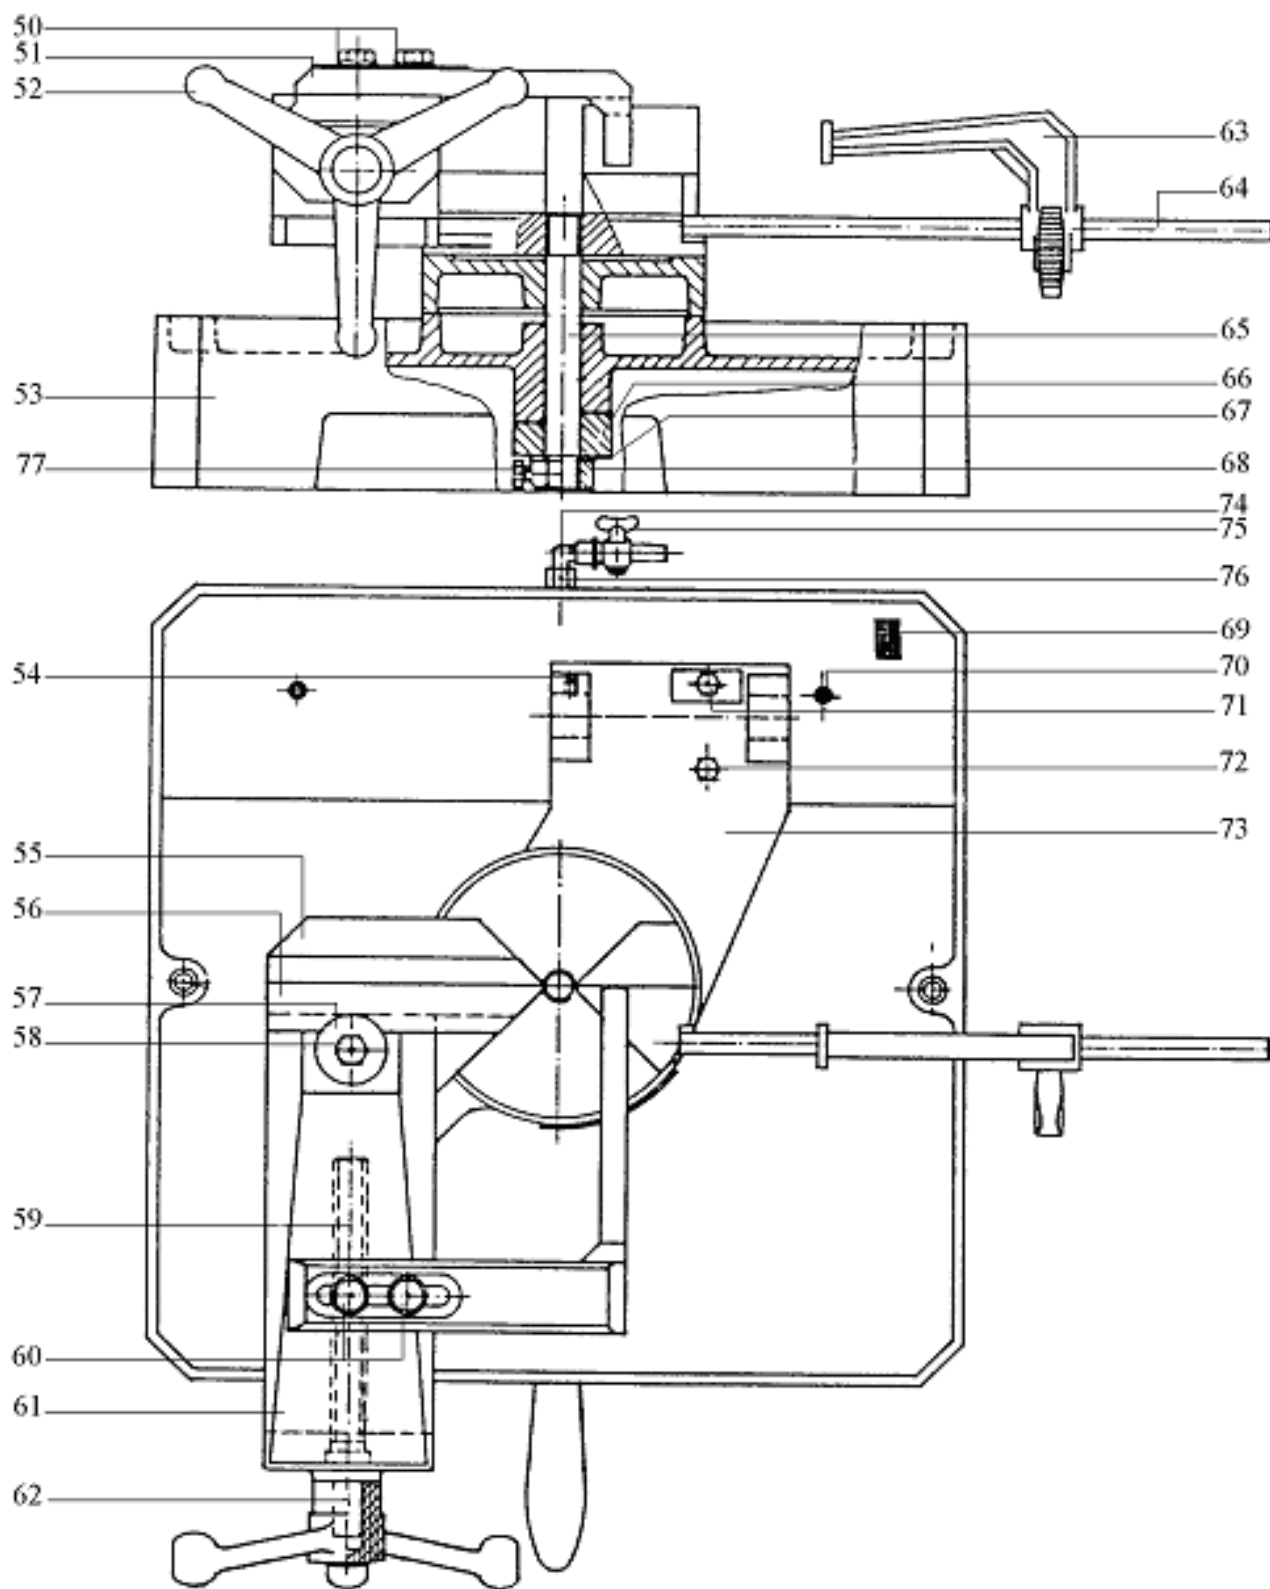


Figure 2




NOMENCLATURE BASE

Repère	Désignation
50	Rondelle
51	Etau anti-bavure
52	Volant d'étau
53	Base
54	Grain
55	Mors d'étau
56	Mors amovible
57	Rondelle
58	Vis
59	Vis étau
60	Vis
61	Etau
62	Goupille
63	Butée de mesure
64	Axe de butée
65	Axe de base
66	Poignée de blocage
67	Rondelle
68	Ecrou
69	Filtre
70	Vis
71	Vis
72	Vis
73	Support de tête
74	Raccord 1/8
75	Robinet 1/8
76	Raccord 1/8
77	Vis
	Levier de blocage
	Lardon d'étau

**10. PARTIE ELECTRIQUE**

SCHEMA ELECTRIQUE

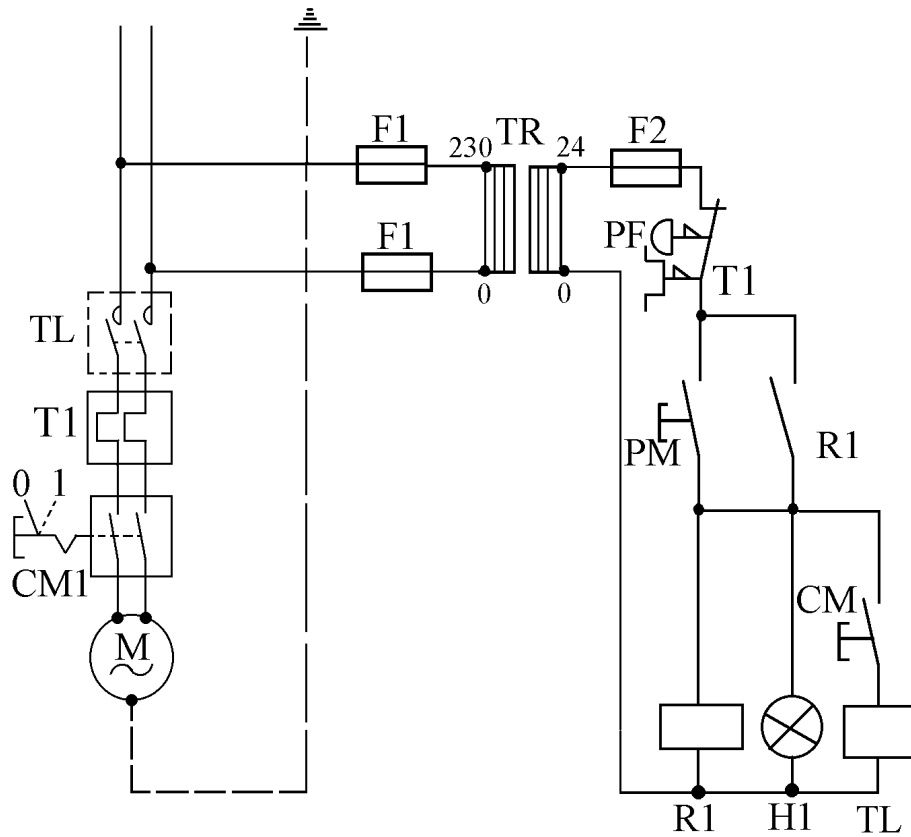

NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE

- F1 : Coupe-circuit primaire/transformateur
- F2 : Coupe-circuit secondaire/transformateur
- CM : Commande interrupteur à gâchette
- PM : Interrupteur à poussoir blanc de mise sous tension
- R1 : Relais
- TR : Transformateur
- M : Moteur
- CM1 : Sectionneur / Commutateur de vitesses
- TL : Contacteur
- PF : Arrêt coup de poing à accrochage
- T1 : Protection thermique
- H1 : Voyant de mise sous tension

## 11. NIVEAU SONORE

Les données relatives au niveau de bruit émis par cette machine pendant le processus de travail dépendent du type de matériau, du diamètre et du type d'outil utilisé. Pour cette raison, les données des mesures sont relatives.

Le risque de lésions auditives chez l'opérateur est fonction du temps d'exposition au bruit.

L'opérateur doit porter un casque antibruit ou autres moyens individuels de protection appropriés lorsque la pression acoustique dépasse 85 dB sur le lieu de travail.

- Niveau de pression acoustique continue équivalent pondéré au poste de travail : **LpA = 68,8 dB (A)**.
- Niveau de puissance acoustique : **LwA=80,7 dB (A)**.

Le calcul de la puissance acoustique a été effectué en tenant compte des facteurs tels que : la réverbération du lieu d'essai, l'absorption de bruits au sol et autres qui peuvent interférer dans les mesures. Cette estimation permet d'affirmer que sur les valeurs obtenues, le degré d'erreur serait autour de 3 dB(A).

Les valeurs données sont des niveaux d'émission et pas nécessairement des niveaux permettant le travail en sécurité. Bien qu'il existe des corrélations entre les niveaux d'émission et les niveaux d'exposition, celle-ci ne peut être utilisée de manière fiable pour déterminer si des précautions supplémentaires sont nécessaires. Les paramètres qui influencent les niveaux réels d'exposition comprennent les caractéristiques de l'atelier, les autres sources de bruit, etc., c'est à dire le nombre de machines et des procédés de fabrication voisins. De plus, les niveaux d'exposition admissibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Cependant, cette information permet à l'utilisateur de la machine de faire une meilleure évaluation des risques.



## 12. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Ce logo indique que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage des appareils sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipement électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.



## 13. GARANTIE

Dans le cas d'une prise sous garantie, celle-ci s'effectuera uniquement auprès d'un service après-vente agréé. Le matériel est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat par l'utilisateur.

La facture faisant office de bon de garantie est à conserver. La garantie consiste uniquement à réparer ou remplacer gratuitement les pièces défectueuses ; après expertise du constructeur.

La garantie exclut toute responsabilité pour les dommages occasionnés par l'utilisateur ou par un réparateur non agréé par la société SIDAMO.

La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés aux personnes ou aux choses suite aux pannes ou arrêts de l'appareil.

La garantie ne peut être accordée suite à :

- Une utilisation anormale.
- Une manœuvre erronée.
- Une modification électrique.
- Un défaut de transport, de manutention ou d'entretien.
- L'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine.
- Des interventions effectuées par du personnel non agréé.
- L'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur.

Le non-respect des consignes précitées exclu votre machine de notre garantie.

Les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

**14. DECLARATION DE CONFORMITE****DECLARATION DE CONFORMITE**

Le (Constructeur/Importateur) soussigné :

**SIDAMO**

Z.I. DES GAILLETROUS - B.P.7 - 41261 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

déclare que le matériel neuf ci-après :

- Désignation : TRONÇONNEUSE À FRAISE SCIE
- Marque : SIDAMO
- Type : T 250
- N° de série :

est conforme aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables :

- Directive machine 2006/42/CE
- Directive compatibilité Electromagnétique 2004/108/CE
- Directive Basse Tension 2006/95/CE
- Directive DEEE 2002/96/CE
- Directive ROHS 2002/95/CE

Fait à la Chaussée-Saint-Victor  
Le

  
PAUL SEIGNOLLE  
Directeur Général

**SIDAMO**  
*l'expérience des HOMMES,  
la maîtrise de la matière.*

SIÈGE SOCIAL : Z.I. DES GAILLETROUS - B.P.7 - 41261 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

Tél.: 02.54.90.28.28 - Fax : 0897.656.510

[www.sidamo.com](http://www.sidamo.com)

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, SIDAMO se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations, les photos, les vues éclatées et les schémas contenus dans ce document ne sont pas contractuels

Edition mars 2010  
Notice T250